Panasonic

取扱説明書

保管用

白熱灯ブラケット（一般屋内用）

NL80112K　NL80113K

・器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠警告

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行なってください。
  施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の改造および構成部品（ソケットなど）の
  交換をしないでください。
  火災・感電・落下の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±６%）
  周波数以外の電源で使用しないでください。
  火災・感電の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。
  以下のような場所には取り付けないで下さい。
  火災・感電・落下の原因となります。

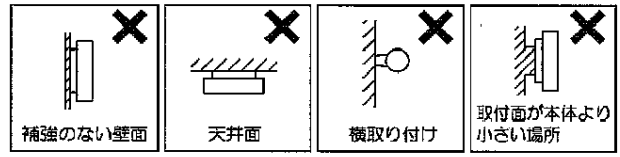

⚠注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 周囲温度は、５～３５℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。
- 器具を温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジなど）の近くや、湿気の発生する場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 天井面との距離は、30cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。

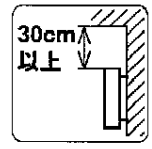

各部のなまえと取り付け方

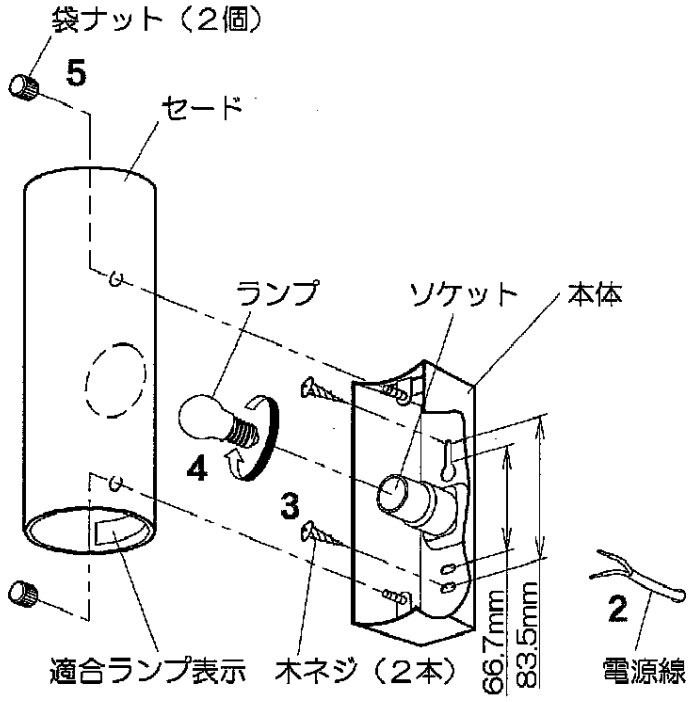

1 取り付け前の確認

・器具質量（０．８ｋｇ）に十分耐えるように、
取付部の強度を確保してください。
不備がありますと落下の原因となります。

2 電源線を接続する

・必ず電源を切ってから、電源線を確実に差し込む。
接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。

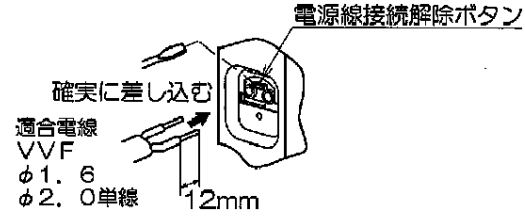

3 本体を取り付ける

・電源線を壁面内に押し込んでください。
・付属の木ネジ（２本）で確実に取り付ける。
不備がありますと落下の原因となります。

4 ランプを確実に取り付ける

不備がありますと火災・落下の原因となります。

5 セードを取り付ける

・袋ナット（２個）で確実に取り付ける。
不備がありますと落下の原因となります。

取扱説明　**お客様へ、この説明書は必ず保管ください。**

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

●**器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしないでください。**火災・感電・落下の原因となります。
●**異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。**火災・感電の原因となります。
●**布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、かぶせないでください。**火災の原因となります。
●**ランプ交換の際には、器具表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用してください。**
指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
●**アルカリ系洗剤は、使用しないでください。**強度低下による破損の原因となります。

⚠注意

●**照明器具には寿命があります。設置して※１０年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。**
※使用条件は周囲温度３０℃、１日１０時間点灯、年間３０００時間点灯です。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命は短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。
●**器具の近くに温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジなど）や、湿気を発生させる物を置かないでください。**
火災・感電の原因となります。
●**ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行なってください。**
やけど・感電の原因となります。

保証について

1：保証について
この商品の保証期間は1年間です。
ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
2：保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
3：補修用性能部品（電気部品）の保有期間
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、６年間保有しています。
性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換　⚠注意 必ず電源を切ってから行なってください。感電・やけどの原因となります。

＜器具の清掃について＞
水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

＜ランプ交換について＞
器具表示にしたがい、下記の指定されたパナソニック製のランプを使用してください。

⚠警告	指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

ランプ交換方法

1.セードを取り外す
・セードを持ち、袋ナット（２個）をゆるめ、セードを取り外す。
セードを持たないとセード落下の原因となります。
2.ランプを交換する
3.セードを取り付ける
・袋ナット（２個）でセードを取り付ける。
不備がありますと落下の原因となります。

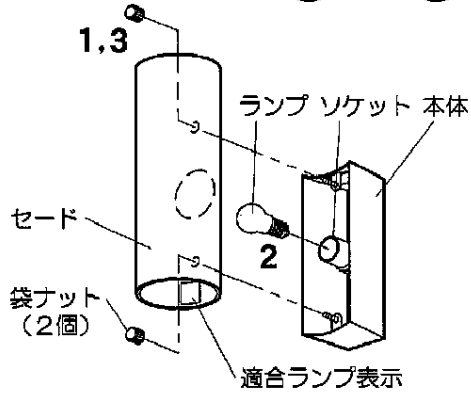

品番	適合ランプ（指定）	おすすめの交換ランプ
NL80112K	ミニクリプトン電球 40Wまで	40形ミニクリプトン電球（ホワイト・110V用・E17）
NL80113K	ミニクリプトン電球 60Wまで	60形ミニクリプトン電球（ホワイト・110V用・E17）

⚠注意
・点灯中や消灯直後はランプや周りにさわらないこと。
やけどの原因となります。

パナソニック電工株式会社　ナショップ・調光システム事業部　〒571-8686　大阪府門真市門真1048

取説No. NL80112K−TB1